

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ДИАФРАГМОЙ AR-RMF-Z

Руководство по эксплуатации в. 2018-02-13 TMS-KMK-OVR-AAK-DVB

Принцип действия и область применения

Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.

В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, тепло-снабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.

Особенности:

- импульсный клапан мембранного типа для систем пылеудаления;
- высокая пропускная способность благодаря угловой конструкции;
- аналог клапанов GOYEN.

Рабочая среда: воздух.

Материалы:

- корпуса – алюминий;
- уплотнения – NBR.

Рабочая температура клапана для уплотнения:

- NBR: -5...+55°C.

Рабочее давление: 0,3...0,8 МПа.

Присоединение: резьбовое ½", ¾", 1", 1½", 2", 2½", 3".

Ду, мм: 15, 20, 25, 35, 40, 50, 62, 76.

Питание: =12 В, =24 В; ~24 В, ~110 В, ~220 В.

Катушки:

AR-RMF-Z-15M/20M/20P/35P/50S/62S/76S: **SB461**, 25 BA (AC), 20 Вт (DC), IP65;

AR-RMF-Z-20A: **SB050**, 12 BA (AC), 12 Вт (DC), IP65;

AR-RMF-Z-20/25: **SB254**, 20 BA (AC), 21 Вт (DC), IP65;

AR-RMF-Z-40S: **SB255**, 28 BA (AC), 30 Вт (DC), IP65.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Ду, мм	Кв, м³/ч	Присоединение	P _{min} , МПа	P _{max} , МПа	Катушки	Вес, кг
AR-RMF-Z-15M GAN	15	12	½"	0,3	0,8	SB461	0,63
AR-RMF-Z-20M GAN	20	12	¾"				0,67
AR-RMF-Z-20A GAN	20	12	¾"			SB050	0,83
AR-RMF-Z-20P GAN	20	12	¾"			SB461	0,75
AR-RMF-Z-20 GAN	20	12	¾"			SB254	0,69
AR-RMF-Z-25 GAN	25	12	1"				0,65
AR-RMF-Z-35P GAN	35	29	1½"			SB461	1,02
AR-RMF-Z-40S GAN	40	48	1½"			SB255	1,5
AR-RMF-Z-50S GAN	50	48	2"			SB461	2,86
AR-RMF-Z-62S GAN	62	68	2½"				3,4
AR-RMF-Z-76S GAN	76	100	3"				3,63

Расшифровку обозначения клапана см. на с. 2.

Расшифровка обозначения на примере клапана AR-RMF-Z-15M XYZ:




AR-RMF-Z – модель клапана; 15M – модификация клапана.

X – присоединение: G – трубная резьба.

Y – материал корпуса: A – алюминий.

Z – материал уплотнения: N – NBR.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

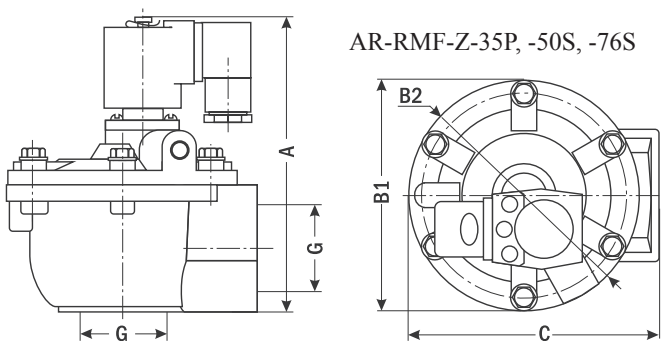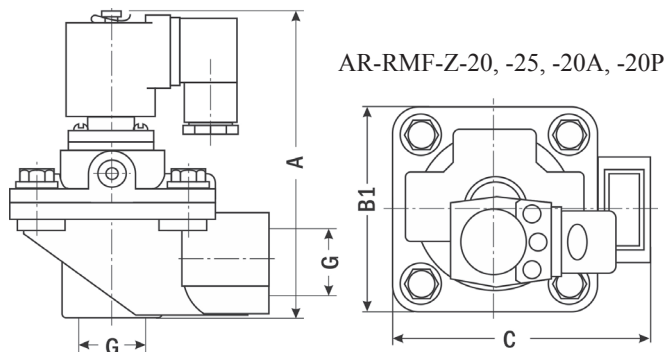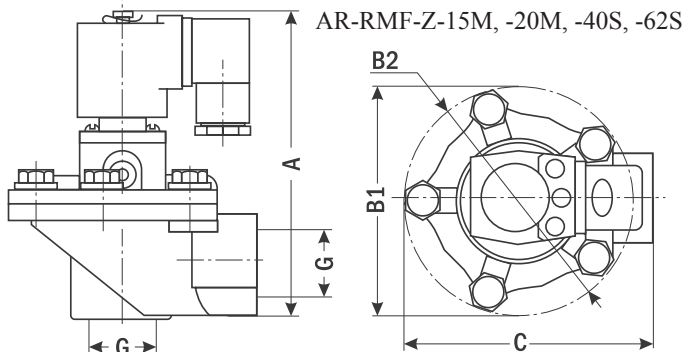


Размер	15M	20M	20A	20P	20	25	35P	40S	50S	62S	76S
A	125	125	173	124	110	110	142	166	202	222	245
B1	83	93	—	83	75	75	111	—	—	—	—
ØB2	—	—	90	—	—	—	111	137	185	185	200
C	103	102	145	105	91	91	120	132	210	210	231

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соленоидный (электромагнитный) клапан – это комбинация двух основных функциональных узлов: 1) соленоида (электромагнита) с сердечником (поршнем), свободно движущимся в герметично закрытой трубке внутри катушки соленоида, и 2) непосредственно клапана с проходным отверстием, в котором установлена диафрагма или поршень, чтобы открывать или перекрывать поток. Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, втягивающегося в соленоид, когда на катушку подается питание. Конструкция обеспечивает компактность и герметичность клапана.

МОНТАЖ ПРИБОРА


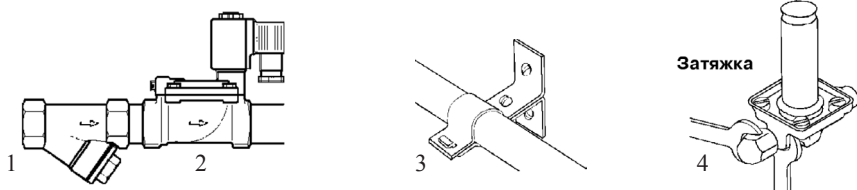


1. Перед монтажом клапана трубопроводы должны быть прочищены, т.к. попадание в клапан инородных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием соленоидного клапана необходимо установить фильтр-грязевик.
2. Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.
3. Трубы с обоих концов клапана следует надежно закрепить.
4. При затяжке трубных соединений следует применить контргуси, т.е. необходимо использовать два гаечных ключа: на клапане и на трубном соединении, как показано на рисунке. Не используйте клапан как рычаг при монтаже!

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Недопустимо подавать напряжение на катушку, не надетую на клапан. Вызванные этим мгновенный перегрев катушки и последующий выход ее из строя не являются гарантийным случаем.

Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано. Напряжение указано на шильдике клапана (как правило, 220 В, возможно исполнение DC (12 В, 24 В) или AC (24 В, 110 В, 220 В)). Убедитесь, что параметры катушки (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети. Если параметры не совпадают, катушка может выйти из строя.

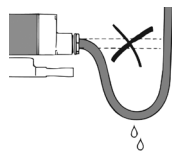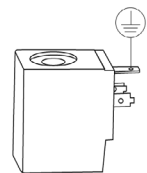

Внимание! Без заземления не подключать! Кабель заземления должен быть соединен с соответствующей клеммой. Катушка имеет три вывода. Средний вывод должен использоваться для заземления. Для катушек с выводным кабелем это провод желто-зеленого цвета. Два других вывода используются для подключения фазы и нейтрали источника питания. Прежде чем включить соленоидный клапан в работу, рекомендуется проверить его, подав на него электропитание. Должен раздаться щелчок. Все электрические подключения следует выполнять при снятом напряжении питания.

Внимание! Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вероятные причины	Способ устранения
Катушка при подаче напряжения остается холодной	Обрыв в катушке	Прозвонить клеммы катушки для обнаружения возможного обрыва. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители. При обнаружении дефекта заменить катушку
	Подключенное питание не соответствует характеристикам катушки	Проверить подключение по электрической схеме. Измерить рабочее напряжение на катушке. Проверить характеристики катушки. При необходимости заменить катушку
Клапан не открывается или не закрывается	Неверный тип клапана	Проверить тип клапана (НО или НЗ). При необходимости заменить
	Напряжение на катушке отсутствует	Использовать детектор магнитного поля. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители
	Попадание грязи: 1) в пилотное отверстие 2) между корпусом и мембраной	1) Прочистить отверстие с помощью иглы или аналогичного предмета с макс. диаметром 0,5 мм. Продуть сжатым воздухом 2) Прочистить клапан
Клапан открывается или закрывается частично	Выход диафрагмы из строя (у клапанов с диафрагмой)	Заменить диафрагму
	Перепад давления слишком низкий	Проверить параметры клапана, включая перепад давления. Заменить клапаном с соответствующей характеристикой

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°C. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Соленоидный клапан не требует обслуживания. В случае выхода клапана из строя он должен быть демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования (кроме выхода из строя катушки или диафрагмы – в этом случае проблема решается на месте путем замены этих деталей). Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

**Генеральный дистрибьютор в России
и сервис-центр**

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Соленоидный клапан

AR-RMF-Z- _____

с катушкой _____,

питание _____ В.

Дата продажи: _____

М. П.