

СПК1ХХ [М01]

ЕНГ

Панель оператора программируемая (панельный контроллер)

Руководство
по эксплуатации



Содержание

1 Назначение	6
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	7
2.1 Технические характеристики	7
2.2 Условия эксплуатации	13
3 Устройство и работа	14
3.1 Общие сведения	14
3.2 Конструкция	15
3.3 Принцип действия	24
3.4 Заводские настройки панели	26
4 Подготовка к работе	27
4.1 Монтаж панели	27
4.2 Монтаж внешних связей	27
4.3 Пробный пуск	31
4.4 Помехи и методы их подавления	32
5 Использование по назначению	33
6 Меры безопасности	34
7 Техническое обслуживание	34
8 Маркировка	35
9 Транспортирование и хранение	36
10 Комплектность	36
11 Гарантийные обязательства	37
Приложение А. Габаритные чертежи корпуса панели	38
Приложение Б. Схема кабелей для подключения прибора	44
Приложение В. Порядок программирования СПК1ХХ [М01]	45
Приложение Г. Техническая поддержка	46

В настоящем руководстве представлена информация по применению панели оператора программируемой с сенсорным экраном СПК1ХХ [М01], в дальнейшем по тексту именуемой «панель» и «СПК».

Настоящее руководство было составлено в расчете на то, что им будет пользоваться подготовленный и квалифицированный персонал, аттестованный по действующим стандартам, регламентирующим применение электрооборудования. Определение квалификации такого лица, или группы лиц, включает в себя следующее:

1. Любой инженер, ответственный за планирование, проектирование и конструирование автоматизированного оборудования, где используется изделие, описанное в данном руководстве, должен представлять собой компетентное лицо, обладающее необходимой квалификацией, в соответствии с местными и государственными стандартами, требуемой для выполнения этой роли. Данные лица должны быть полностью осведомлены обо всех аспектах обеспечения безопасности в отношении автоматизированного оборудования.
2. Любой инженер по вводу в эксплуатацию, или сервисному обслуживанию, должен представлять собой компетентное лицо, получившее необходимую подготовку и обладающее достаточной квалификацией, в соответствии с местными и государственными стандартами, требуемой для выполнения этой работы. Данные лица также должны быть подготовлены в области использования и проведения технического обслуживания полностью собранных изделий. Это включает в себя условие ознакомления, в полном объеме, со всей документацией, связанной с данным изделием. Весь объем технического обслуживания должен выполняться в соответствии с установленными правилами применения мер безопасности.
3. Все операторы полностью собранного оборудования, (см. **Примечание**) должны быть подготовлены в области использования этого оборудования с обеспечением безопасности, в соответствии с установленными правилами применения мер

безопасности. Данные лица также должны быть ознакомлены с документацией, которая связана с фактической эксплуатацией полностью собранного оборудования.


Примечание – Понятие «полностью собранного оборудования» относится к устройству, сконструированному третьей стороной, в котором содержится или применяется изделие, описанное в руководстве.

Отказ от ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, который может возникнуть в результате установки или использования данного оборудования с нарушением действующей нормативно-технической документации.

Для получения более подробной информации свяжитесь с компанией ООО «Производственное объединение ОВЕН» (контакты приведены в паспорте на прибор) и его контрагентами по применению изделий в условиях, критических в отношении жизни человека, или в условиях, когда требуется особо высокая надежность.

Панель изготавливается в различных исполнениях, отличающихся друг от друга размером дисплея. Информация об исполнении панели зашифрована в коде полного условного обозначения:



Размер дисплея:

- 07** – размер диагонали дисплея 7,0 дюймов;
- 10** – размер диагонали дисплея 10,2 дюйма.

В настоящем документе приняты следующие обозначения и аббревиатуры:

ПЗУ (Постоянное Запоминающее Устройство) – энергонезависимая память, используется для хранения пользовательских данных и проекта.

ПК – персональный компьютер.

ПО – программное обеспечение.

ОЗУ (Оперативное Запоминающее Устройство) – энергозависимая часть системы памяти, в которой временно хранятся данные и исполняемый проект.

Функциональное заземление – заземление, выполняющее функции повышения помехоустойчивости панели и не используемое в целях электробезопасности.

CODESYS (Controller Development System) – программное обеспечение, специализированная среда программирования логических контроллеров. Торговая марка компании 3S-Smart Software Solutions GmbH.

Ethernet – последовательный сетевой интерфейс связи.

LAN (Local Area Network) – локальная сеть, построенная на базе интерфейса Ethernet.

Modbus – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией Modicon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).

Retain-память – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы.

Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется при выключении питания панели.

RTC (Real Time Clock) – часы реального времени.

USB (Universal Serial Bus) – последовательный интерфейс связи.

1 Назначение

Панель предназначена для исполнения программы пользователя. Она может взаимодействовать с дополнительными устройствами, расширяющими его функциональность, например, модулями ввода-вывода. Панель позволяет отображать на экране ход выполнения различных технологических процессов и редактировать значения параметров, отвечающих за функционирование системы.

Логика работы панели определяется пользователем в процессе создания проекта на ПК в среде программирования CODESYS.

Панель может быть использована в системах автоматического управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства в качестве устройства отображения, мониторинга и управления ходом различных технологических процессов.

По эксплуатационной законченности панели относятся к изделиям второго и третьего порядка.

Время установления рабочего режима панели после включения напряжения питания должно составлять не более 35 секунд.

Панель не является средством измерения.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Основные технические данные панели представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные технические данные

Наименование	Значение
Системные характеристики	
Центральный процессор	TI Sitara 600 MHz ARM Cortex™-A8 Core
Объем FLASH-памяти (ПЗУ), Гб	2 (eMMC)
Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти,	75000 (на блок данных)
Объем оперативной памяти (ОЗУ), Мб	512 (DDRIII)
Объем retain-памяти, Кб	64 (MRAM)
Мин. время выполнения одного цикла программы, мс	10
Человеко-машинный интерфейс	
Разрешение дисплея, пиксел: — СПК107 [M01] — СПК110 [M01]	800 × 480 800 × 480
Количество отображаемых цветов: — СПК107 [M01] — СПК110 [M01]	16,7 млн. 260 тыс.
Сенсорная панель	Есть
Тип дисплея, диагональ, мм (дюймы): — СПК107 [M01] — СПК110 [M01]	цветной TFT, 178 (7,0) цветной TFT, 260 (10,2)

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Размер пикселя (ширина × высота), мм: — СПК107 [M01] — СПК110 [M01]	 0,1926 × 0,179 0,0925 × 0,276
Рабочая зона дисплея (ширина × высота), мм: — СПК107 [M01] — СПК110 [M01]	 154,08 × 85,92 222 × 132,48
Питание*	
Напряжение	от 12 до 28 В (номинальное значение 24 В)
Максимальный потребляемый ток в момент запуска, А, не более: — СПК107 [M01] — СПК110 [M01] Максимальная потребляемая мощность в установившемся режиме, Вт, не более: — СПК107 [M01] — СПК110 [M01]	 14 в течении 200 мкс 14 в течении 200 мкс 10 10
Примечание – * Питание приборов от распределенной сети 24 В недопустимо! Рекомендуется использовать локальный источника питания.	

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Интерфейсы связи	
Все модификации	1 × Ethernet 10/100 Мбит/с, 3 × RS-485 2 × RS-232 1 × USB-device (2.0)
Интерфейсы связи для подключения накопителей	
Все модификации	1 × USB-host (2.0) 1 × SD card
Последовательные интерфейсы связи	
RS-232	RxD, TxD, GND
RS-485	A(Data+), B(Data-)
Разъем	DB9M
Гальваническая изоляция	отсутствует
Дополнительное оборудование	
– автономные часы реального времени (точность хода при +25 °C – не более $\pm 0,7$ секунд в сутки, время автономной работы при +25 °C – не менее 5 лет*); – программный сторожевой таймер (Watchdog Timer);	
Примечания – * Реализованы с помощью литиевого элемента питания типоразмера CR2032.	

Окончание таблицы 2.1

Наименование	Значение
Общие характеристики	
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254:	
– со стороны лицевой панели	IP65
– со стороны задней панели	IP20
Рабочий диапазон температур, °C	0...60
Габаритные размеры корпуса:	
– СПК107 [M01], мм	$(204 \times 149 \times 37) \pm 1$
– СПК110 [M01], мм	$(277 \times 200 \times 39) \pm 1$
Установочные размеры:	
– СПК107 [M01], мм	191 × 137 × 33
– СПК110 [M01], мм	258 × 177 × 33
Габаритные размеры упаковки:	
– СПК107 [M01], мм	242 × 173 × 102
– СПК110 [M01], мм	304 × 220 × 102
Масса брутто, кг, не более:	
– СПК107 [M01]	1,2
– СПК110 [M01]	1,5
Средний срок службы лет, не менее	12
Средняя наработка на отказ, ч	50 000
Время работы энергонезависимых часов реального времени от резервного источника питания, лет, не менее	5

Характеристики интерфейсов связи представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Характеристики интерфейсов связи

Интерфейсы связи	Протоколы	Скорости передачи*	Длина кабеля, м, не более	Тип рекомендуемого кабеля
Ethernet	Modbus TCP (Master/Slave)	10/100 Мбит/с	100	Категория 5 тип UTP (витые пары без экрана), STP или FTP (витые пары в экране)
RS-485	Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН (Master)	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с	1200**	КИПЭВ 1 × 2 × 0,6 ТУ 16.К99-008–2001 или аналогичный
RS-232			3	Нуль-модемный кабель, выполненный в соответствии с рекомендациями Приложения Б
USB-Host, SD	MSD	12 Мбит/с (USB)	Используется для подключения USB flash/SD устройств (mass storage devices)	
USB-Device	Gateway, MSD		1,5	Используется для подключения панели к ПК***

Примечания

* Критерий правильного функционирования интерфейсов связи контроллера – не более 5 % пакетов данных, содержащих ошибку, на любой из скоростей.

** Максимальная скорость обмена зависит от длины кабеля.

*** Через виртуальный Ethernet-порт, который создается на ПК после установки драйвера USB.

Таблица 2.3 – Характеристики подключаемых устройств хранения данных

Наименование	Значение
USB flash накопитель**	
Поддерживаемая версии спецификации USB*	1.0, 1.1, 2.0
Поддерживаемые файловые системы****	FAT16, FAT32, NTFS, ext4
Карты памяти Secure Digital**	
Поддерживаемые форматы карт***	SD 1.0, SD1.1, SDHC
Класс скорости	SD class 2 и выше
Поддерживаемые файловые системы****	FAT16, FAT32, NTFS, ext4
Примечания * Устройства версий USB 3.0, не поддерживающие более ранние спецификации USB, с СПК1хх [M01] работать не будут. ** Максимальная емкость накопителя зависит от типа файловой системы и формата устройства. *** Карты форм-фактора microSD подключаются через переходник. **** Для обновления встроенного ПО и пользовательского проекта следует использовать накопитель (USB или SD) с файловой системой FAT32 объемом не более 32 Гб.	

В соответствии с ГОСТ Р 52931 электрическая прочность изоляции обеспечивает в течение не менее 1 минуты отсутствие пробоев и поверхностного перекрытия изоляции электрических цепей относительно корпуса при испытательном напряжении 500 В переменного тока для панелей с номинальным напряжением питания постоянного тока 24 В.

Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей панелей относительно корпуса не менее 20 МОм в нормальных климатических условиях и не менее 5 МОм при температуре, соответствующей верхнему значению температуры рабочего диапазона.

Интерфейсы RS-485 и RS-232 являются независимыми и могут использоваться совместно.

2.2 Условия эксплуатации

Рабочие условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от 0 до +60 °С и относительной влажностью от 10 до 90 % без конденсации влаги.

Нормальные условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой воздуха 20 ± 5 °С и относительной влажностью воздуха не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

По устойчивости к механическим воздействиям соответствуют группе N2 по ГОСТ Р 52931.

Панели устойчивы к воздействию одиночных механических ударов с пиковым ускорением 50 м/с^2 и длительностью ударного импульса в пределах от 0,5 до 30 мс.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931.

По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус контроллера соответствует ГОСТ Р 51841, разделу 6.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям панель соответствует требованиям п. 5.9 ГОСТ Р 51841.

Панель отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012 для оборудования класса А.

По уровню излучения радиопомех (помехоземиссии) панель соответствует классу А по ГОСТ 30804.6.3-2013.

3 Устройство и работа

3.1 Общие сведения

Панель выполнена на основе микропроцессора ARM Cortex™-A8 Core с тактовой частотой 600 МГц и имеет динамическое ОЗУ (RAM) объемом 512 Мб и энергонезависимую память (Flash) объемом 2 Гб. Память, зарезервированная для хранения энергонезависимых данных (Retain) средствами среды программирования CODESYS имеет объем 64 Кб.

Панель имеет жидкокристаллический TFT дисплей, совмещенный с резистивной сенсорной панелью.

Панель оборудована портом Ethernet, тремя портами RS-485, двумя портами RS-232, портом USB Host, портом USB Device и интерфейсом для работы с картами памяти SecureDigital.

Панель имеет энергонезависимые часы реального времени, работающие от литиевого источника питания.

Панель предназначена для функционирования под управлением среды исполнения CODESYS 3.5.

Панель предназначена для выполнения следующих функций:

- управления объектом;
- отображение состояния управляемого объекта в режиме реального времени с использованием графических пиктограмм (индикаторы, линейки, условные обозначения оборудования и т. д.);
- отображение сенсорных элементов, при помощи которых оператор осуществляет непосредственное управление функционированием объекта;
- управление функционированием других приборов посредством интерфейсов связи; запись и чтение значений других приборов, к которым подключается панель.

Примечание – Проект функционирования панели создается на ПК под конкретную задачу и загружается в энергонезависимую память панели.

3.2 Конструкция

Панель изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в щит. Внешний вид модификаций панели представлен на рисунках 3.1–3.4.

3.2.1 Лицевая панель

На лицевой стороне СПК1ХХ [М01] (рисунок 3.1) расположены:

- цветной TFT дисплей с сенсорной панелью;
- индикатор «», сигнализирующий о наличии напряжения питания панели;
- индикатор «», сигнализирующий о наличии обмена данными по портам COM1 и COM2.
- Индикатор «», сигнализирует о том, что запущен проект CODESYS. Мигание индикатора с интервалом 1 раз в секунду говорит о возникновении исключения (Exception), которое привело к остановке выполнения программы.

a)



б)

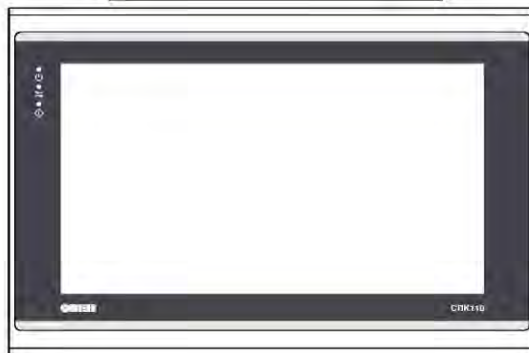


Рисунок 3.1 – Внешний вид лицевой панели

3.2.2 Задняя поверхность панели

На задней поверхности панели (см. рисунки 3.2, 3.3) расположены:

- соединитель интерфейсов LAN, предназначенный для подключения к панели устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet;
- соединители интерфейсов DB9M последовательных портов COM1 и COM2, предназначенные для подключения к панели внешних устройств по интерфейсу RS-485 и RS-232;
- соединитель интерфейсов USB Host (USB A), предназначенный для подключения к панели устройств, оснащенных интерфейсом USB;
- соединитель интерфейса USB Device (USB B), предназначенный для подключения панели к ПК по интерфейсу USB в качестве периферийного устройства для программирования или в качестве flash-накопителя;
- разъемный клеммный соединитель питания, предназначенный для подключения панели к питающей сети.

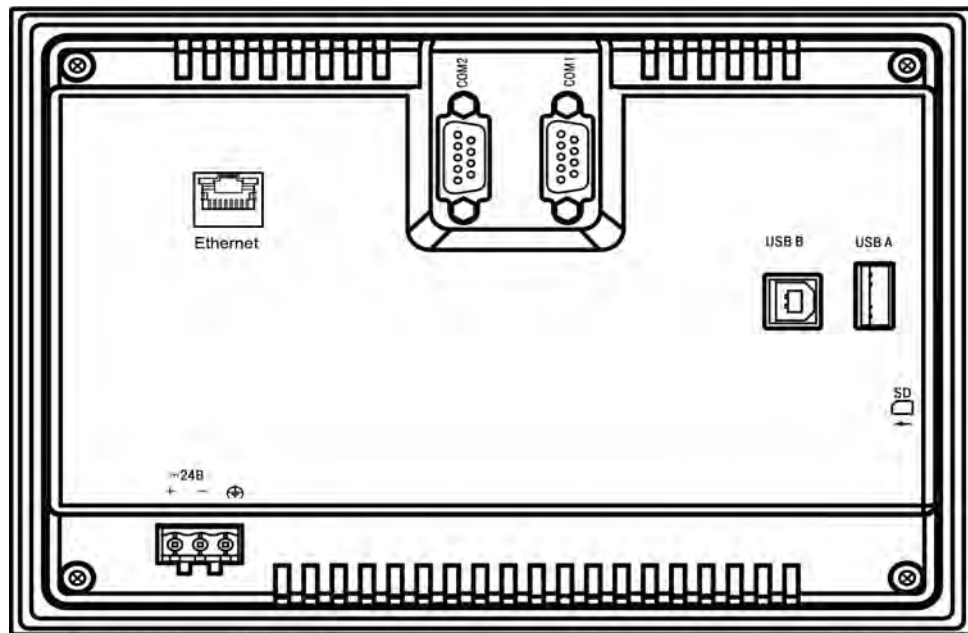


Рисунок 3.2 – Внешний вид задней стороны СПК107 [M01]

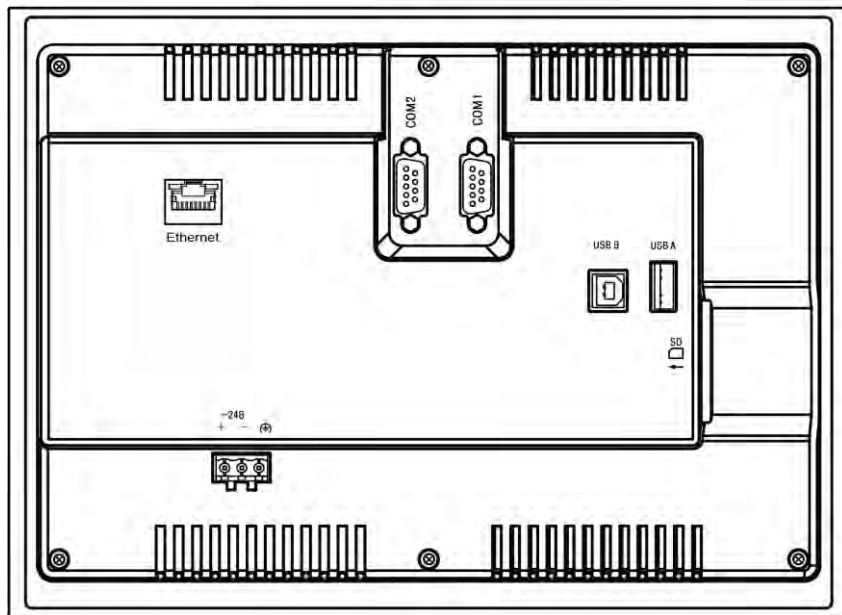


Рисунок 3.3 – Внешний вид задней стороны СПК110 [M01]

3.2.3 Боковая грань

На левой боковой грани панели (см. рисунок 3.4) расположен слот для подключения карт флэш-памяти формата SD.

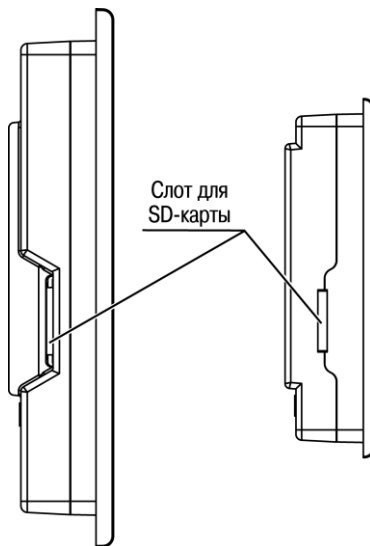


Рисунок 3.4 – Внешний вид боковой грани

3.2.4 Соединители

Назначение контактов соединителей приведено в таблицах 3.1–3.6.

Таблица 3.1 – Назначение контактов соединителя USB-Host (USB A)


		Наименование сигналов
Номер контакта		
1		+5 B
2		Data–
3		Data+
4		GND

Таблица 3.2 – Назначение контактов соединителя USB-Device (USB B)

		Наименование сигналов
Номер контакта		
1		+5 B
2		Data–
3		Data+
4		GND

Таблица 3.3 – Назначение контактов соединителя LAN (Ethernet)


 Номер контакта	Наименование сигнала
1	Etx+
2	Etx–
3	Erx+
6	Erx–

Таблица 3.4 – Назначение контактов соединителя порта COM1 (DB9M)


 Номер контакта	Наименование сигнала
1	RS-485-1 A
2	RS-232-1 RXD
3	RS-232-1 TXD
4	-
5	GND
6	RS-485-1 B
7	-
8	-
9	-

Таблица 3.5 – Назначение контактов соединителя порта COM2 (DB9M)



 Номер контакта	Наименование сигнала
1	RS-485-2 A
2	RS-232-2 RXD
3	RS-232-2 TXD
4	-
5	GND
6	RS-485-2 B
7	RS-485-3 A
8	RS-485-3 B
9	-

Таблица 3.6 – Назначение контактов соединителя питания

 Номер контакта	Наименование сигнала
1	+24 D
2	GND
3	Функциональное заземление*
Примечание – * Подключение согласно ГОСТ Р 50571.5.54	

3.2.5 Сенсорный экран

Сенсорный экран резистивного типа предназначен для ввода и отображения информации.

Управление осуществляется путем нажатия на экран или перемещения по нему пальцем или другим удобным предметом, не наносящим повреждений экрану.

Внимание! Во избежание ухудшения качества изображения на экране панели следует регулярно протирать сенсорный экран и избегать его загрязнения. Возможно использование специализированных защитных покрытий для резистивных дисплеев.

3.3 Принцип действия

Структурная схема панели представлена на рисунке 3.5.

Аппаратная платформа панели построена на 32-разрядном RISC-процессоре ARM Cortex A8 серии AM335x. Быстродействие и наличие каналов прямого доступа к памяти позволяют данному процессору оперировать с высокоскоростными потоками данных по последовательным интерфейсам при обмене информацией, производить обработку данных по заданным пользователем алгоритмам, отображать информацию на TFT дисплее в заданной пользователем форме.

Пользовательское ПО (проект) загружается и хранится в ПЗУ панели. При старте проект переносится в ОЗУ и выполняется непосредственно из ОЗУ.

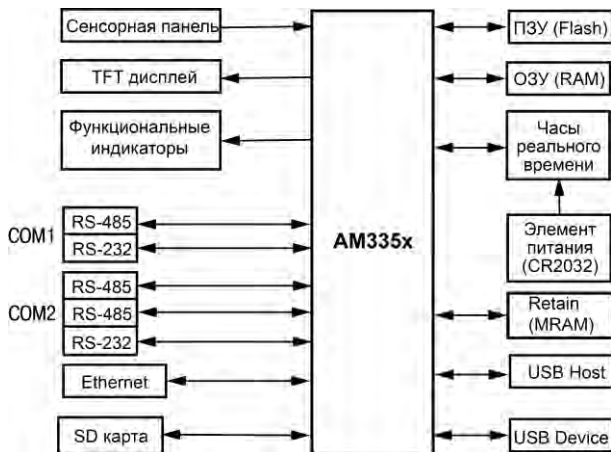


Рисунок 3.5 – Структурная схема панели

Цветной TFT дисплей конструктивно совмещен с сенсорным экраном, чувствительным к прикосновениям. Управляющие элементы могут быть представлены в диалоговых окнах экрана. Управление аналогично управлению с помощью механических клавиш. Активирование управляющих элементов осуществляется прикосновением пальца, карандаша и/или пр.

С помощью интерфейса для работы с SD-картами и USB-Host интерфейса к панели могут быть подключены внешние накопители информации, такие как USB-кардридеры, USB flash накопители, а также USB HID устройства (клавиатура, мышь).

Панель оснащена часами реального времени с резервным питанием от литиевого элемента питания. При отключении питания панели, часы реального времени продолжают функционировать.

Примечание – Продолжительность работы элемента питания составляет не менее 5 лет. В случае эксплуатации панели при температуре на границах рабочего диапазона, время работы часов сокращается.

Последовательные порты COM1 и COM2 предназначены для подключения внешних приборов по интерфейсам RS-232 и RS-485. Гальваническая изоляция портов COM1 и COM2 отсутствует. Интерфейсы RS-485 и RS-232 являются независимыми и могут использоваться совместно.

3.4 Заводские настройки панели

Панель поставляется со следующими заводскими сетевыми настройками:

- IP адрес: **192.168.0.10**;
- шлюз: **192.168.0.1**;
- маска подсети: **255.255.0.0**.

Заводские настройки виртуального Ethernet-порта, который используется для программирования панели через интерфейс USB-Device:

- IP адрес: **10.0.6.10**;
- шлюз: **10.0.6.1**;
- маска подсети: **255.255.0.0**.

На ПК виртуальный Ethernet-порт создается после установки драйвера с диска из комплекта поставки.

4 Подготовка к работе

4.1 Монтаж панели

При монтаже панелей необходимо учитывать меры безопасности, представленные в разделе 6 «Меры безопасности».

При монтаже для панели предварительно подготавливается место в шкафу электрооборудования (см. Приложение А).

Панель устанавливается в щите шкафа электрооборудования под любым углом наклона для удобства пользователя.

Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту корпуса панели от попадания через вентиляционные отверстия влаги, грязи и посторонних предметов.

Габаритный чертеж, размеры установочного отверстия панели и ограничительные размеры при установке приведены в Приложении А.

При установке панели порядок действий следующий:

- проверяется наличие на панели монтажного уплотнителя;
- панель устанавливается в монтажный вырез щита;
- крепежные зажимы вставляются в отверстия, имеющиеся на верхней и нижней сторонах корпуса (см. Приложение А);
- монтажные зажимы закрепляются на местах затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием.

4.2 Монтаж внешних связей

Максимальное сечение проводов, подключаемых к панели при монтаже – 0,5 мм² (соответствует 20 AWG).

Минимальное сечение подключаемых проводов – 0,25 мм².

Внимание! Не следует укладывать сигнальные провода в один жгут или короб с силовыми проводами. Для защиты цепей от влияния внешних наводимых помех рекомендуется применять экранированные кабели.

Питание СПК1ХХ [M01] следует осуществлять от локального блока питания подходящей мощности, установленного совместно с панелью в шкафу электрооборудования. Подключение панели по интерфейсу USB к ПК через порт USB-Device осуществляется специальным кабелем, входящим в комплект поставки. Для связи среды программирования с панелью используется высокоскоростное подключение через порт USB, в связи с этим не рекомендуется использовать удлинители USB, платы расширения или USB HUB. Подключение должно производиться напрямую к ПК, кабелем из комплекта поставки. Схема кабеля приведена в Приложении Б.

Панели имеют точку для подключения функционального заземления (см таблицу 3.6). Требования к функциональному заземлению приведены в ГОСТ Р 50571.5.54.

Подключение внешних приборов по интерфейсам RS-232 и RS-485 выполняется витой парой проводов с соблюдением полярности. Подключение производить при отключенном напряжении питания всех устройств.

Длина линии связи должна быть не более 1200 метров для интерфейса RS-485, 3 метров для интерфейса RS-232. Подключение панели осуществляется через соответствующие контакты портов COM1–COM2 (см. таблицы 3.4 и 3.5).

Для удобства подключения приборов по последовательным интерфейсам связи в комплект поставки входит Адаптер СПК1ХХ, представляющий собой переходник с разъемов DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер имеет встроенные согласующие резисторы (120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей. Внешний вид адаптера представлен на рисунке 4.1.

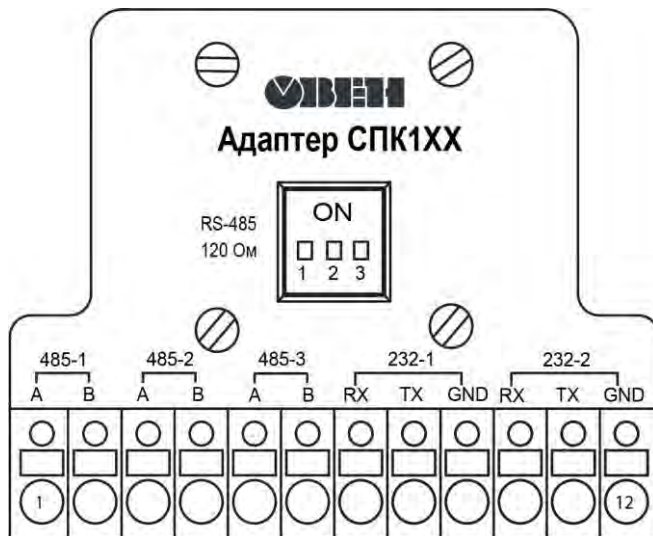


Рисунок 4.1 – Внешний вид адаптера СПК1хх

Таблица 4.1 – Соответствие контактов адаптера СПК1хх

Номер контакта COM1	Наименование сигнала	Номер контакта адаптера СПК1ХХ
1	RS-485-1 A	1
2	RS-232-1 RXD	7
3	RS-232-1 TXD	8
4	-	-
5	GND	9
6	RS-485-1 B	2
7	-	-
8	-	-
9	-	-
Номер контакта COM2	Наименование сигнала	Номер контакта адаптера СПК1ХХ
1	RS-485-2 A	3
2	RS-232-2 RXD	10
3	RS-232-2 TXD	11
4	-	-
5	GND	12
6	RS-485-2 B	4
7	RS-485-3 A	5
8	RS-485-3 B	6
9	-	-

Подключение к интерфейсу Ethernet выполняется восьмижильным кабелем «витая пара» категории 5. На кабель устанавливаются оконечные соединители без экрана. Ответная часть кабеля подключается к Ethernet-концентратору, к сетевой плате ПК или к иному оборудованию. При подключении к концентратору используется стандартный (прямой) кабель, согласно EIA/TIA-568A, при подключении к сетевой плате или к иному оборудованию используется кабель Up-Link.

4.3 Пробный пуск

Если панель находилась длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ с панелью необходимо выдержать прибор в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.

Перед подачей питания на СПК1ХХ [M01] следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:

- при напряжении ниже 12 В работа панели не гарантируется (панель прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);
- при превышении напряжения питания уровня 30 В возможен выход панели из строя.

Если пользовательский проект постоянно производит запись в файл (это, в частности, происходит при использовании архивов и трендов), то требуется обеспечить подключение панели к источнику бесперебойного питания. В противном случае есть вероятность повреждения архивных данных при пропадании питания.

После включения питания панель загружается в течении 35 секунд. Если в панель была записана пользовательская программа, то она начинает исполняться сразу после окончания загрузки.

Если после включения питания выполнение программы не началось, необходимо проверить наличие в памяти панели программы и следовать инструкциям из раздела 5.

4.4 Помехи и методы их подавления

На работу панели могут оказывать влияние внешние помехи:

- помехи, возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на саму панель и на линии связи с внешним оборудованием;
- помехи, возникающие в питающей сети.

Для уменьшения влияния электромагнитных помех необходимо выполнять приведенные ниже рекомендации:

- обеспечить надежное экранирование сигнальных линий, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
- панель рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.

Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует выполнять следующие рекомендации:

- при монтаже системы, в которой работает панель, следует учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов;
- все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда», при этом необходимо обеспечить хороший контакт с заземляемым элементом;
- заземляющие цепи должны быть выполнены проводами максимально возможного сечения.

5 Использование по назначению

Перед использованием панель необходимо запрограммировать, т.е. создать пользовательскую программу. После создания пользовательская программа может быть сохранена в энергонезависимой Flash-памяти панели и запускаться на выполнение после включения питания или перезагрузки.

Программирование СПК1XX [M01] осуществляется с помощью ПО CODESYS V3.5.

В качестве интерфейса для связи со средой программирования CODESYS используется порт USB или Ethernet. СПК1XX [M01] подключается к ПК напрямую с помощью кабеля, входящего в комплект поставки, кабель включается в разъем, расположенный на задней панели СПК (см. рисунки 3.2, 3.3). Ответная часть кабеля подключается к порту USB ПК.

Порт USB Host используется для подключения USB flash накопителей, либо иных устройств через адаптер USB.

На компакт-диске из комплекта поставки прилагаются также документация от 3S Software и др.

6 Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током СПК1ХХ [М01] соответствует классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Подключение, регулировка и техническое обслуживание панели должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Любые подключения к панели и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания панели и подключенных к ней устройств.

7 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание панели проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистку корпуса, сенсорного экрана и соединителей панели от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества крепления панели;
- проверку качества подключения внешних устройств;

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

8 Маркировка

При изготовлении на панель наносятся:

- наименование прибора;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- заводской номер прибора и год выпуска;
- MAC-адрес устройства;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (EAC);
- Страна-изготовитель.

На потребительскую тару наносится:

- наименование прибора;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер панели и год выпуска.

9 Транспортирование и хранение

Панель транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах производится согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Перевозку панелей осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения панелей в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. Панели следует хранить на стеллажах.

10 Комплектность

Контроллер панельный сенсорный	1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Крепежные элементы	1 к-т
Кабель для программирования	1 шт.
Адаптер СПК1ХХ	1 шт.
Диск с ПО	1 шт.

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.

11 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие панели требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.

В случае выхода панели из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи изделия в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Приложение А. Габаритные чертежи корпуса панели

На рисунках А.1–А.3 изображены габаритный и установочный чертежи панели СПК107 [М01], на рисунках А.4–А.5 изображены габаритный и установочный чертежи панели СПК110 [М01].

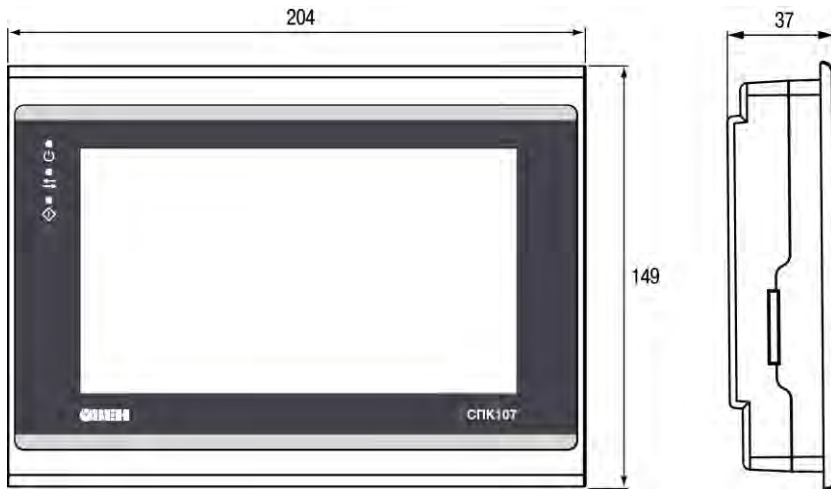


Рисунок А.1 – Габаритные размеры СПК107 [М01]

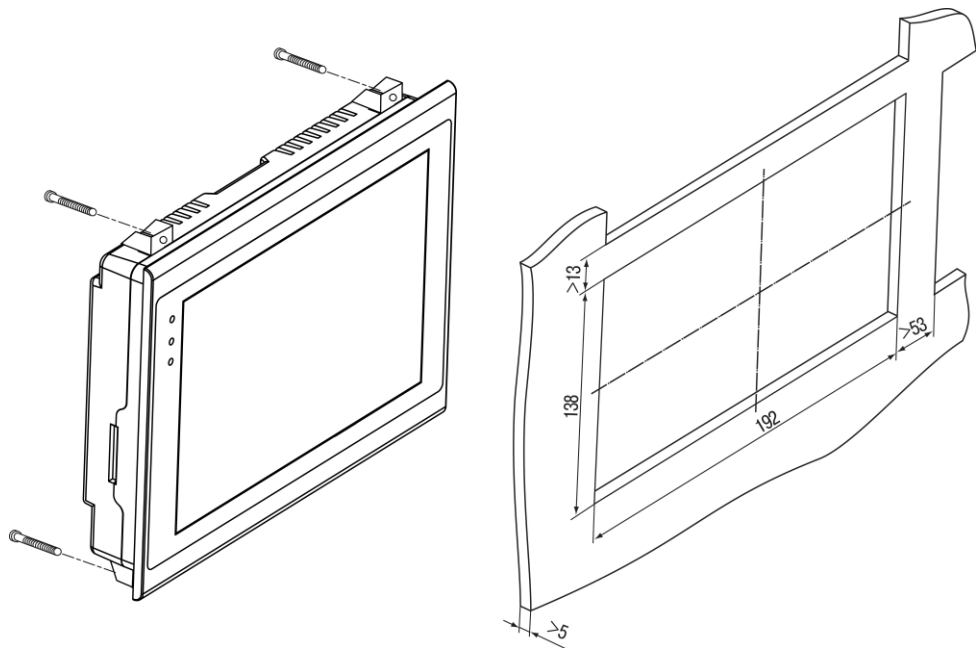


Рисунок А.2 – Установочные размеры СПК107 [М01]

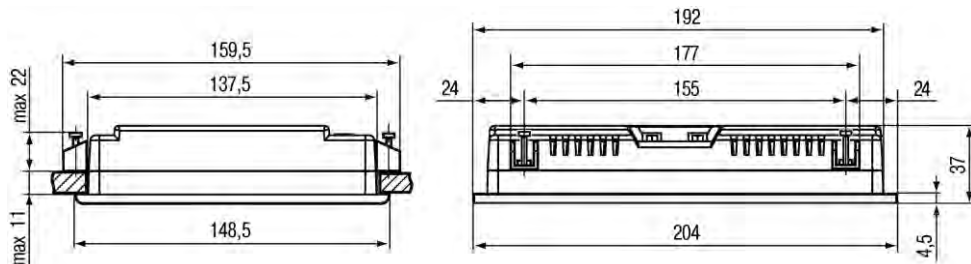


Рисунок А.3 – Дополнительные установочные размеры СПК107 [M01]

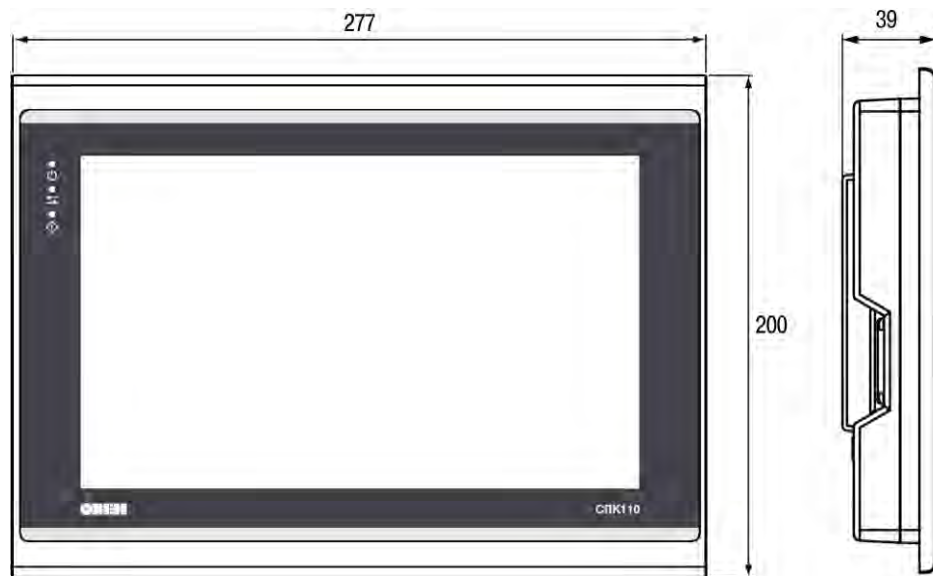


Рисунок А.4 – Габаритные размеры СПК110 [М01]

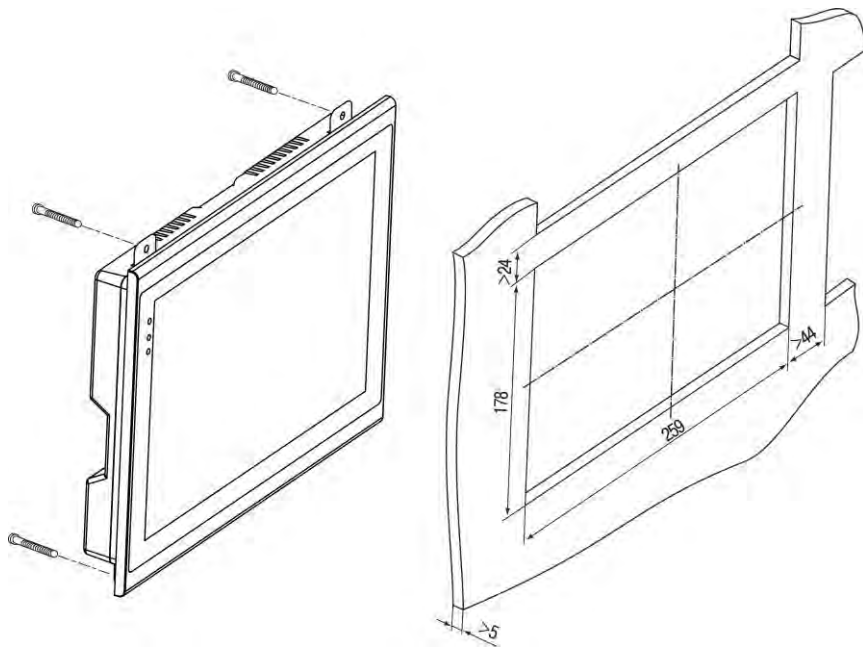


Рисунок А.5 – Установочные размеры СПК110 [М01]

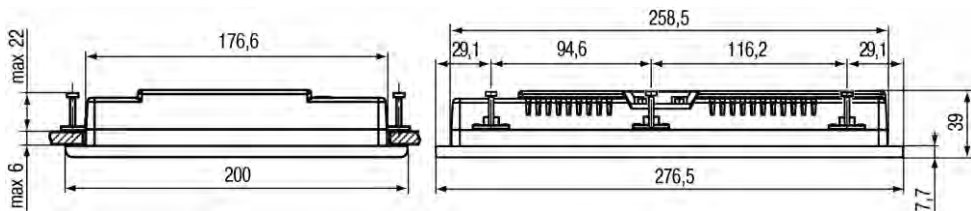


Рисунок А.6 – Дополнительные установочные размеры СПК110 [М01]

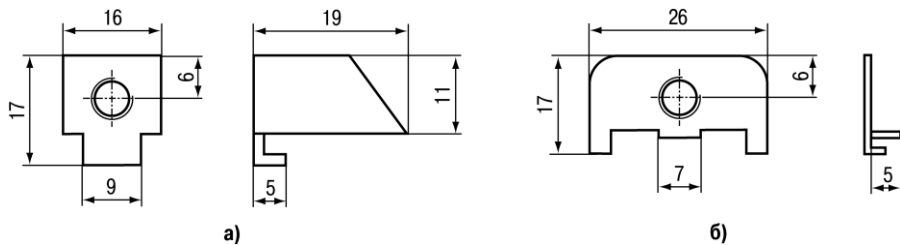


Рисунок А.7 – Размеры крепежа: а) для СПК107 [М01], б) для СПК110 [М01]

Приложение Б. Схема кабелей для подключения прибора

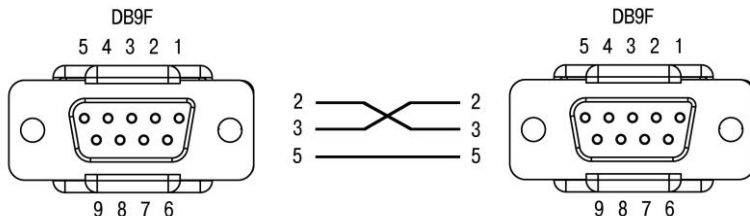


Рисунок Б.1 – Схема нуль-модемного кабеля для подключения по порту RS-232 панелей СПК107/СПК110 [М01]

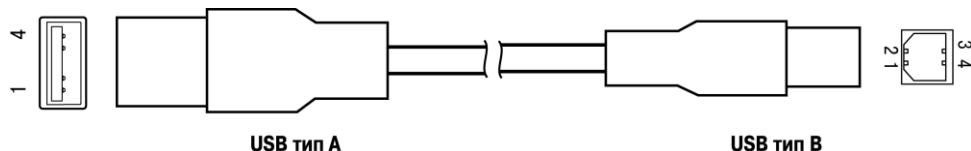


Рисунок Б.2 – Схема USB-кабеля для программирования панелей СПК107/СПК110 [М01]

Приложение В. Порядок программирования СПК1ХХ [М01]

Информация о настройке и программировании СПК приведена в документах «CODESYS V3.5. Первый старт» и «CODESYS V3.5. FAQ», расположенных на диске из комплекта поставки. Также эти и другие документы доступны на сайте <http://www.owen.ru/> в разделе CODESYS V3/Документация.

Приложение Г. Техническая поддержка

Группа технической поддержки:

Email: support@owen.ru

Телефон: +7 (495) 64-111-56

Online ресурсы:

Сайт: <http://www.owen.ru/>

Форум: <http://www.owen.ru/forum/forum.php>



Центральный офис:

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

Тел.: (495) 221-60-64 (многоканальный)

Факс: (495) 728-41-45

www.owen.ru

Отдел сбыта: sales@owen.ru

Группа тех. поддержки: support@owen.ru

Рег. № 2838